

The logo consists of a solid lime green rectangle. The word "HANNSpree" is written in white, sans-serif font, centered within the rectangle. The "H" and "S" are in all caps, while the "p" is in lowercase.

**HANNSpree**

# **HANNSpad**

SN10T1 series

## **Bedienungsanleitung**

# Inhalt

<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>2</b>
<b>Hinweis zum Markenzeichen .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Ihr Tablet kennenlernen .....</b>	<b>4</b>
1-1 Übersicht .....	4
1-2 Tasten .....	5
1-3 Anzeigen .....	6
1-4 Bildschirm Startseite .....	6
1-5 Anwendungen .....	8
1-6 Bildschirmtastatur .....	11
1-7 Bluetooth .....	12
1-8 Akku .....	12
1-9 Verwendung und Reinigung des Tablets .....	13
<b>2 Erste Schritte .....</b>	<b>14</b>
2-1 Anschluss des mit HDMI ausgerüsteten Geräts .....	14
2-2 Einfügen einer Micro SD-Karte .....	14
2-3 Anschluss an den PC .....	14
2-4 Verbindung mit dem Internet .....	15
2-5 Einrichten eines E-Mailkontos .....	15
2-6 Aufruf der Bedienungsanleitung auf dem Tablet .....	15
<b>3 Weiteres .....</b>	<b>16</b>
3-1 Web .....	16
3-2 Nachrichten .....	17
3-3 Wetter .....	18
3-4 E-Mail .....	19
3-4-1 Senden von E-Mail .....	19
3-4-2 Löschen eines E-Mailkontos .....	19
3-5 Fotos .....	20
3-6 Musik .....	22
3-7 Videos .....	22
3-8 Kontakte .....	23
3-9 Erledigungen .....	24
3-10 Kalender .....	24
3-11 Uhr .....	25
3-12 Einkaufsliste .....	26
3-13 Rechner .....	26
3-14 ES File Explorer .....	27
<b>4 Einstellungen .....</b>	<b>28</b>
<b>5 Anhang .....</b>	<b>33</b>
5-1 Fehlerbehebung .....	33
5-2 Technische Daten .....	34
<b>1 Anhang</b>	

## Sicherheitshinweise

1. Das Anzeigefeld Ihres Tablets funktioniert als Touchscreen. Tippen Sie NICHT mit Ihren Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen auf den Bildschirm; bedienen Sie das Bedienfeld oder die Tasten nicht, wenn Sie Handschuhe tragen.
2. Setzen Sie das Tablet KEINER schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Stellen Sie das Tablet NICHT auf einer unebenen oder unstabilen Arbeitsfläche ab.
4. Sie dürfen KEINE Gegenstände oben auf das Tablet stellen oder darauf fallen lassen. Stecken Sie KEINE Fremdgegenstände in das Tablet.
5. Bringen Sie das Tablet NICHT in den Einflussbereich starker magnetischer oder elektrischer Felder, da diese den Bildschirm beeinträchtigen können.
6. Setzen Sie das Tablet KEINER Sonnenbestrahlung aus, da sie den LCD-Bildschirm beschädigen kann, insbesondere in einem Fahrzeug.
7. SICHERER TEMPERATURBEREICH: Dieses Tablet darf nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) verwendet werden.
8. Setzen Sie das Tablet NICHT Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es auch nicht in deren Nähe.
9. Entsorgen Sie das Tablet NICHT zusammen mit dem Hausmüll. Halten Sie sich an die lokalen Bestimmungen für die Entsorgung von Elektronikprodukten.
10. Das Tablet und das Netzteil können sich während des Betriebs oder Aufladens heiß anfühlen. Lassen Sie das Tablet NICHT längere Zeit auf Ihrem Schoß oder einem anderen Körperteil stehen, um ein Unwohlsein oder auch Verletzungen aufgrund von Hitzeeinwirkung zu vermeiden, oder Sie können 1-888-808-6789 anrufen, woraufhin Sie vom Hannspree-Kundendienst ein Versandetikett erhalten, um Ihr Tablet einem Recyclingcenter für eine geeignete Entsorgung zuzuführen.
11. EINGANGSLEISTUNG: Beziehen Sie sich auf das Leistungsschild auf dem Tablet und achten Sie darauf, dass das Netzteil der Leistungsangabe entspricht. Verwenden Sie nur Anbau- oder Zubehörteile, die vom Hersteller vorgegeben wurden. Rufen Sie für den Erwerb eines Ersatznetzteils bitte 1-888-808-6789 an, sollte das Ihrem Tablet mitgelieferte Netzteil versehentlich beschädigt werden oder verloren gehen.
12. Prüfen Sie bitte alle Anschlüsse zwischen dem Hauptgerät und den Zubehörteilen, bevor Sie das Tablet einschalten.
13. Verwenden Sie das Tablet NICHT, während Sie essen, damit es nicht beschmutzt wird.
14. Stecken Sie NICHTS in das Tablet, das zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung des Stromkreises führen könnte.
15. Schalten Sie das Tablet aus, wenn Sie externe Geräte ohne Hot-plug-Unterstützung installieren oder entfernen möchten.
16. Ziehen Sie den Stecker des Tablets von der Netzsteckdose ab, bevor Sie es reinigen.
17. Sie dürfen das Tablet NICHT zerlegen, denn nur zertifiziertes Kundendienstpersonal sollte Reparaturen an Ihrem Computer vornehmen. Es könnten sonst Probleme auftreten, wobei der Hersteller keine Verantwortung für den entstandenen Schaden übernimmt.
18. Ein übermäßig starker Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

## 2 Anhang

19. Der im Tablet eingebettete Akku darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden; der Austausch darf nur vom autorisierten Hannspree-Service vorgenommen werden.

## Informationen über Vorschriften



Dieses Gerät stimmt mit den Vorschriften der Richtlinie 1995/5/EG hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeeinrichtungen überein.

Dieses Gerät stimmt mit den Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG überein.

## FCC-Klasse B - Hochfrequenzstörungen Erklärung

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Seine Inbetriebnahme ist von folgenden zwei Bedingungen abhängig: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen erzeugen; und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch diejenigen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen könnten.

## Hinweis zum Markenzeichen



Hannspree-Produkte sind mit der High-Definition Multimedia Interface- (HDMI™) Technologie ausgestattet.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

***Ein Nachbau, ganz gleich auf welche Weise, ist ohne schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers strengstens untersagt.***

**Produktbilder in diesem Handbuch sind für Sie nur als Referenz gedacht.**

# 1 Ihr Tablet kennenlernen

Lesen Sie dieses Kapitel und machen Sie sich mit den Tablet-Funktionen, der Verwendung der Regler und mehr vertraut.

## 1-1 Übersicht



## Zubehör

- Netzteil \* 1
- Netzstecker \* 1
- Garantiekarte \* 1
- Kurze Setup-Anleitung \* 1
- Mini-USB-Kabel \* 1

## 4 Anhang

## 1-2 Tasten

Mit den Tasten auf dem Bedienfeld können Sie das Tablet mühelos ein-/ausschalten und die Lautstärke regeln.

### Taste Ein-Aus/ Ruhe/ Zwangsabschaltung

Im Standby-Modus ist diese Taste deaktiviert, aber wenn Sie den Bildschirm antippen, können Sie weiterhin Musik wiedergeben und den Lautstärkepegel regeln.



Einschalten	Einmal drücken, um das Tablet einzuschalten
Ruhemodus	Einmal drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln; oder 2 Sekunden lang gedrückt halten, um Device Options (Geräteoptionen) > Sleep (Ruhe) zu wählen.
Stiller Modus	2 Sekunden lang gedrückt halten, um Device Options (Geräteoptionen) > Silent Mode (Stiller Modus) zur Deaktivierung der Tonausgabe von Medien/ Musik/ Tastatur einzublenden
Ausschalten	2 Sekunden lang gedrückt halten, um Device Options (Geräteoptionen) > Power Off (Ausschalten) zum Ausschalten des Tablets einzublenden
Zwangsabschaltung	Etwa 7 Sekunden lang gedrückt halten, um ein Ausschalten des Tablets zu erzwingen.

### Rücksetztaste



Drücken Sie die Rücksetztaste, wenn bei einem Gerätestillstand keine Reaktion vom Gerät erfolgt und Sie die Ein-Aus-Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt haben.

### Lautstärketaste

Regeln Sie mit den Lautstärketasten die Lautstärke von Liedern und anderen Medien.



Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste <b>Volume +</b> . Sie können die Lautstärke auch nach Aufruf von Settings (Einstellungen) > Sound (Ton) > Volume (Lautstärke) einstellen
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste <b>Vol-</b> .
Ton stummschalten	Halten Sie die Taste <b>Vol-</b> solange gedrückt, bis der Ton komplett ausgeschaltet ist.

## Taste Startseite

Tippen Sie sie einmal an, um den Bildschirm Home (Startseite) anzuzeigen; tippen und halten Sie sie, um die derzeit laufende Anwendung anzuzeigen.

## Taste Menü

Zeigt das Menü des Betriebsvorgangs an.

## Taste Zurück

Kehrt vom vorherigen Bildschirm zurück.

## 1-3 Anzeigen

### Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


### Akkuanzeige

- Die Akkuanzeige leuchtet rot, wenn der Akku aufgeladen wird.
- Die Akkuanzeige leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

### Wi-Fi-Anzeige

Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet grün, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist.

## 1-4 Bildschirm Startseite







Sobald Sie die Taste Home  (Startseite) antippen, wird der Bildschirm Home (Startseite) mit den Tablet-

Anwendungen angezeigt. Tippen Sie ein Anwendungssymbol an, um die betreffende Anwendung zu öffnen.



## Statussymbole



















Die Symbole in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm informieren über das Tablet:

Statussymbol	Bedeutung	
	Wi-Fi	Je mehr Balken zu sehen sind, desto besser ist die Verbindung. Ist keine Verbindung zustande gekommen, wird dieses Symbol zu einem Ausrufezeichen.
	Wiedergabe	Zeigt an, dass ein Lied oder ein Hörbuch abgespielt wird.
	Bluetooth	<p>Weißes Symbol: Bluetooth ist aktiviert und ein Gerät, z. B. Kopfhörer oder Tastatur, ist verbunden.</p> <p>Graues Symbol: Bluetooth ist aktiviert, aber kein Gerät ist verbunden.</p> <p>Blaues Symbol: Bluetooth ist aktiviert und überträgt Dateien</p> <p>Kein Symbol: Bluetooth ist deaktiviert.</p>
	Akku	Zeigt den Stand der Batterieladung oder den Ladestatus an.
	Systemzeit	Die lokale Systemzeit.
	Benachrichtigungssymbol	Tippen Sie es an, um Informationen über die derzeit laufende Anwendung anzuzeigen, z. B. Bluetooth-Datenübertragung, USB-Verbindung usw.



# 1-5 Anwendungen

Folgende Anwendungen befinden sich auf dem Tablet:

	News (Nachrichten)	Lesen Sie weltweit brandneue Nachrichten in breit gefächerter Weise.
	News (Wetter)	Zeigt die Wetterverhältnisse auf dem gesamten Globus an.
	Web	Durchsuchen Sie Websites im Internet. Fügen Sie dem Bildschirm Home (Startseite) Webclips für schnellen Zugriff auf bevorzugte Websites hinzu. Speichern Sie Bilder von Websites in Ihrem Fotoalbum.
	Clock (Uhr)	Stellen Sie Uhrzeiten, Weckzeiten und Timer ein.
	Contacts (Kontakte)	Hier können Sie Kontakte im Internet suchen, hinzufügen, ändern, löschen oder importieren.
	Email (E-Mail)	Bleiben Sie mit diesem anwenderfreundlichen E-Mailclient über E-Mail in Kontakt. Das Tablet funktioniert mit MobileMe, Microsoft Exchange und vielen gängigen E-Maildiensten—einschließlich Yahoo! Mail, Google-Mail und AOL—sowie mit den meisten POP3- und IMAP-Maildiensten im Industriestandard.
	To-Do (Erledigungen)	Machen Sie überall Notizen—Erinnerungen, Einkaufslisten, gute Ideen. Versenden Sie diese per E-Mail.
	Grocery (Einkaufsliste)	Erstellen Sie anhand einer Hauptliste mit Lebensartikeln Ihre persönliche Einkaufsliste. Während des Einkaufs können in Ihrer Liste suchen, filtern und sortieren, um Ihren Einkauf zu genießen.
	Calendar (Kalender)	Geben Sie Ereignisse auf dem Tablet ein. Richten Sie Alarmsignale ein, um Sie an Ereignisse, Termine und Fristen zu erinnern.
	Music (Musik)	Geben Sie Musik auf dem Tablet wieder.
	Photos (Fotos)	Betrachten Sie Fotos in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Schauen Sie sich ein Diashow an. Weisen Sie den Kontakten Bilder zu.
	Videos	Schauen Sie sich an einem beliebigen Ort Filme oder andere Videodateien auf Ihrem Tablet an.
	Calculator (Rechner)	Führt grundlegende Rechenarten aus.
	Search (Suchen)	Ruft den schnellen Suchvorgang auf.
	ES File Explorer	Prüfen Sie die Daten auf der Micro-SD-Karte und drücken Sie die Taste MENU (Menü) auf dem Bedienfeld, um den Einblendungen entsprechend vorzugehen.
	Settings (Einstellungen)	Hier können Sie alles einstellen—Wireless & Netzwerke, Ton, Sprache und mehr.
	Updates (Aktualisierungen)	Aktualisiert das Tablet-System.
	App Center (Anwendungscenter)	Mit App Center (Anwendungscenter) können Sie eigens für das Tablet Anwendungen hinzufügen, Anwendungen durchsuchen, kaufen und herunterladen.

*Hinweis: Durch Antippen und Halten können Sie ein Anwendungssymbol weglegen; Funktionalität und Verfügbarkeit von Anwendungen kann je nach Kaufland unterschiedlich sein.*



## Anzeige in horizontaler und vertikaler Position

Sie können Anwendungen beliebig ausgerichtet anzeigen—horizontal und vertikal. Durch Drehen des Bildschirms wird die Anwendung automatisch gedreht und der neuen Ausrichtung angepasst.



## Anpassen des Bildschirms Startseite

1. Tippen und halten Sie ein beliebiges Anwendungssymbol.
  2. Positionieren Sie Symbole, indem Sie sie in eines der Portlets ziehen (nicht alle Anwendungen lassen sich in ein Portlet ziehen).
- Schnippen Sie links oder rechts und wechseln Sie zu einem anderen Bildschirm Home (Startseite).

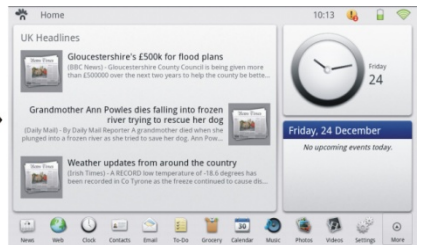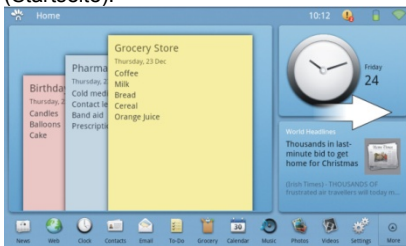



## Multi-Touchscreen

Die Regler auf dem Multi-Touchscreen ändern sich dynamisch, je nach der Aufgabe, die Sie ausführen.


## Öffnen von Anwendungen

Öffnen Sie eine Anwendung: Tippen Sie ihr Symbol auf dem Bildschirm Home (Startseite) an.

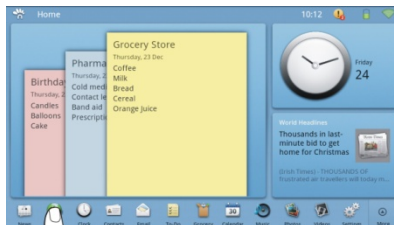

Schließen Sie eine Anwendung und kehren Sie zum Bildschirm Home (Startseite) zurück: Drücken Sie die Taste Home  (Startseite).

Entfernen Sie eine Anwendung vom Bildschirm Home (Startseite): Tippen und halten Sie das betreffende Anwendungssymbol und löschen Sie es durch Ziehen, wobei "Put away" (Weglegen) angezeigt wird.

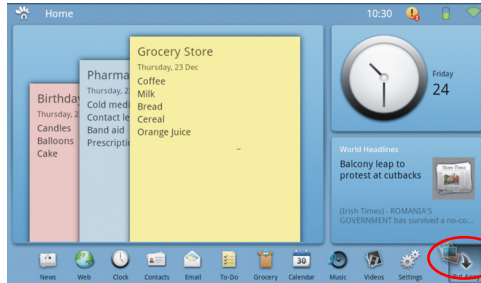

Hinweis: Beim Löschen einer Anwendung auf dem Tablet werden auch die Dokumente und die Daten gelöscht, die von der betreffenden Anwendung erstellt wurden.

## Scrollen

Ziehen Sie zum Scrollen nach oben oder nach unten. In Anwendungen wie News (Nachrichten), Web und Photos (Fotos) können Sie auch seitwärts scrollen.



Sie können abwarten, bis der Scrollvorgang stoppt, oder ihn durch Antippen auf eine beliebige Stelle im Bildschirm sofort stoppen. Das Antippen des Bildschirms zum Stoppen des Scrollvorgangs führt nicht dazu, dass etwas auf ihm ausgewählt oder aktiviert wird. Um schnell zum Anfang einer Liste, Webseite oder E-Mailnachricht zu scrollen, tippen Sie auf die Statusleiste oben im Bildschirm.

## Vergrößern oder verkleinern

Beim Betrachten von Fotos, Webseiten können Sie diese vergrößern und verkleinern. Ziehen Sie Ihre Finger schnell zusammen oder auseinander.




## 1-6 Bildschirmtastatur






Die Bildschirmtastatur blendet sich automatisch dann ein, wenn Sie etwas Eintippen möchten. Geben Sie über diese Tastatur Text ein, z. B. Kontaktdaten, E-Mail- und Webadressen.

Eingabe von Text:

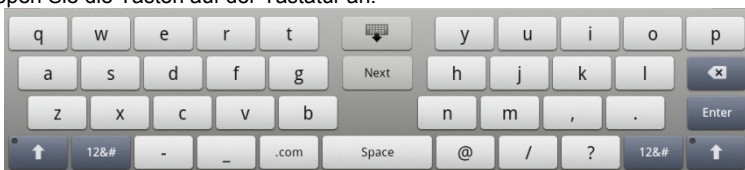1. Tippen Sie in ein Textfeld, wie in einer Notiz oder einem neuen Kontakt, um die Tastatur einzublenden.
2. Tippen Sie die Tasten auf der Tastatur an.



Rücktaste zum Löschen des vorhergehenden Zeichens: Tippen Sie auf 

Großschrift eingeben	Tippen Sie auf die Umschalttaste  , bevor Sie einen Buchstaben antippen.
Leerzeichen eingeben	Tippen Sie auf die Leertaste 
Schnell einen Punkt und ein Leerzeichen eingeben	Tippen Sie die Leertaste doppelt an. Sie können diese Funktion in Settings (Einstellungen) > Language & Keyboard (Sprache & Tastatur) ein- oder ausschalten.
Feststelltaste einrasten	Tippen Sie die Umschalttaste  doppelt an. Die Umschalttaste wird blau und alle von Ihnen eingegebenen Buchstaben erscheinen in Großschrift. Tippen Sie auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste freizugeben. Sie können diese Funktion in Settings (Einstellungen) > Language & Keyboard (Sprache & Tastatur) ein- oder ausschalten.
Zahlen, Zeichensetzung oder Symbole anzeigen	Tippen Sie auf die Zahlentaste  . Tippen Sie auf die Symboltaste, um zusätzliche Zeichensetzungen und Symbole anzuzeigen.
Bildschirmtastatur ausblenden	Tippen Sie auf die Tastaturtaste  , um die Bildschirmtastatur auszublenden.

## 1-7 Bluetooth

Sie können Ihr Tablet in Verbindung mit einem Bluetooth-Telefon für drahtlose Übertragungen oder einem Bluetooth-Kopfhörer für drahtloses Hören verwenden.

### Koppeln von Bluetooth-Geräten


Sie müssen zuerst das Telefon oder den Kopfhörer mit dem Tablet koppeln, bevor Sie das Gerät verwenden können.

*Hinweis: Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und achten Sie darauf, dass es sich in Reichweite befindet.*

### Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem Tablet:

1. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie zusammen mit dem lokalen Telefon oder dem Kopfhörer erhalten haben, um es suchbar zu machen.
2. Unter Settings (Einstellungen) wählen Sie Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke) > Bluetooth und aktivieren dann Bluetooth.
3. Wählen Sie das Telefon oder den Kopfhörer und geben Sie den Hauptschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Beachten Sie die Anweisungen zum Hauptschlüssel, die Sie zusammen mit Ihrem Telefon oder dem Kopfhörer erhalten haben.

Nachdem Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Tablet gekoppelt haben, erscheint der Produktname und ein Bluetooth-Symbol  auf dem Bildschirm. Unter Settings (Einstellungen) erhalten Sie eventuell die Mitteilung "Paired but not connected" (Gekoppelt, aber nicht verbunden), im Status "Paired" (Gekoppelt) besteht eine ausreichende Kommunikation zwischen dem Tablet und dem externen Bluetooth-Gerät.


### Entkoppeln eines Bluetooth-Geräts vom Tablet:

Tippen Sie zur Entkopplung auf das verbundene Gerät und wählen Sie OK.

## 1-8 Akku

Im Tablet befindet sich ein wiederaufladbarer Akku. Dieser Akku darf nur von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.

Das Akkusymbol oben rechts in der Statusleiste zeigt den Stand der Batterieladung oder den Ladestatus an. Schließen Sie bitte das Netzteil an, wenn die nachstehende Meldung erscheint, um das Tablet aufzuladen:

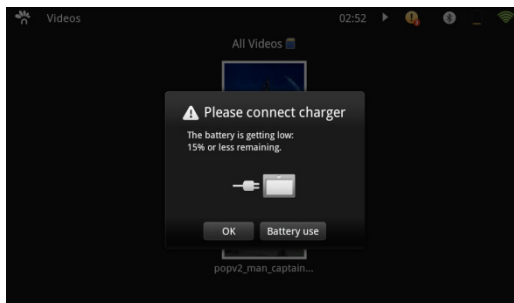

## **Austauschen des Akkus**

Da die Ladezyklen wiederaufladbarer Akkus zahlenmäßig begrenzt sind, müssen Sie nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden. Der im Tablet eingebettete Akku darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden; der Austausch darf nur vom autorisierten Hannspree-Service vorgenommen werden. Für Unterstützung von diesem Service rufen Sie bitte 1-888-808-6789 an.

# **1-9 Verwendung und Reinigung des Tablets**

## **Verwendung des Tablets**

Das Tablet ist ein Präzisionsgerät; Fehler während der Bedienung können dazu führen, dass das Gerät Schaden nimmt. Es ist wichtig, während der Verwendung des Tablets eine bequeme Körperhaltung einzunehmen und häufig Pausen zu machen. Nehmen Sie einen Tisch oder einen Kasten zur Auflage des Tablets während der Verwendung.

## **Reinigung**

Reinigen Sie Ihr Tablet und die Zubehörteile anhand folgender Schritte.

1. Schalten Sie das Tablet aus. Ziehen Sie den Stecker Ihres Tablets und den aller externen Geräte von ihren Steckdosen ab.
2. Pumpen Sie den Staub vom Steckplatz des Steckers mit dem kleinen Staubfänger weg.
3. Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit die Oberfläche des Tablets vorsichtig ab. Lassen Sie KEINE Flüssigkeit in das Tablet eindringen, um einen Kurzschluss und eine Beschädigung des Tablets zu vermeiden.
4. Schalten Sie das Tablet ein, wenn es wieder trocken ist.


## **Weitere Hinweise**

- ✧ Lassen Sie das Tablet NICHT längere Zeit in einer heißen Umgebung stehen.
- ✧ Erstellen Sie Sicherungskopien von Ihren Dateien oder Anwendungen.
- ✧ Aktualisieren Sie Ihre Software, wenn auf dem Gerät eine Meldung erscheint, dass eine neue Version verfügbar ist.

## 2 Erste Schritte

### 2-1 Anschluss des mit HDMI ausgerüsteten Geräts


Verbinden Sie ein Ende des Mini-HDMI-Kabels (nicht mitgeliefert) mit dem Mini-HDMI-Anschluss des Tablets und sein anderes Ende mit dem HDMI-Anschluss des Geräts, wie rechts abgebildet ist:

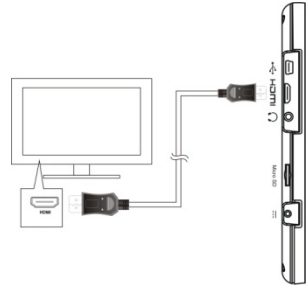

Vor dem Anschluss müssen Sie das externe Anzeigegerät (TV) auf den HDMI-Modus setzen.

### 2-2 Einfügen einer Micro SD-Karte


Das Tablet wurde mit einem Micro SD-Kartensteckplatz ausgestattet, in den Sie die Micro SD-Karte einfügen können, wie rechts abgebildet ist:




Hinweis: Die Karte lässt sich nur einer Ausrichtung einfügen, wobei ein erzwungenes Einfügen der Karte Beschädigungen verursachen kann.

### 2-3 Anschluss an den PC

Das Gerät ist mit einem Mini-USB-Anschluss für die Verbindung des Tablets mit einem PC ausgestattet. Details entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung:

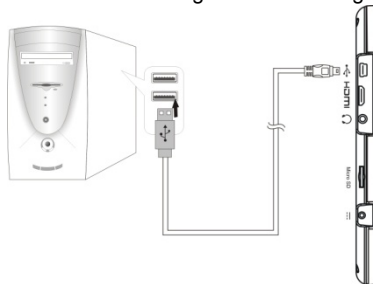

Tippen Sie auf das USB-Symbol  auf der Statusleiste und Sie ziehen es und wählen Sie "USB Connected" (USB angeschlossen). Wählen Sie "Activate USB transfer" (USB-Übertragung aktivieren), wonach Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer übertragen können.

## 2-4 Verbindung mit dem Internet

Wi-Fi-Einstellungen ermöglichen Ihnen die Aktivierung von Wi-Fi und die Teilnahme an Wi-Fi-Netzwerken.

Turn on Wi-Fi (Wi-Fi aktivieren): Wählen Sie Settings (Einstellungen) > Wi-Fi und aktivieren Sie Wi-Fi.

Wi-Fi Settings (Wi-Fi-Einstellungen): Warten Sie einen Moment, bis das Tablet Netzwerke in Reichweite erkennt, und wählen Sie dann ein verfügbares Netzwerk. Einige Netzwerke benötigen ein Kennwort, dass Sie bei Aufforderung auf dem Bildschirm eingeben müssen. Hat das Tablet eine Wi-Fi-Verbindung aufgebaut, zeigt das Wi-Fi-Symbol in der Statusleiste oben im Bildschirm die Verbindungsstärke an.

## 2-5 Einrichten eines E-Mailkontos

1. Tippen Sie auf "Email" (E-Mail), dann auf Add Account (Konto hinzufügen) und geben Sie die Details Ihres Kontos ein.

2. Das Tablet unterstützt die folgenden Kontotypen:

- Microsoft Exchange

- Gmail

- Andere IMAP- oder POP3-Server

3. Tippen Sie nach Eingabe Ihre Kontodaten auf Save (Speichern).

## 2-6 Aufruf der Bedienungsanleitung auf dem Tablet

Besuchen Sie die Hannspree-Website für eine aktualisierte Bedienungsanleitung für das Tablet.




## 3 Weiteres

### 3-1 Web

Für eine Webverwendung muss das Tablet mit dem Internet verbunden sein.

#### Anzeige von Webseiten

Sie können eine Webseite horizontal oder vertikal anzeigen. Drehen Sie das Tablet, woraufhin sich die Webseite automatisch dreht und sich dem Bildschirm anpasst.

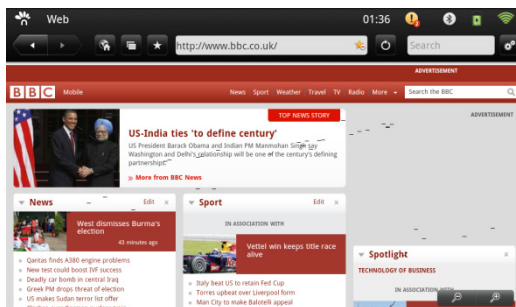

#### Öffnen von Webseiten

Tippen Sie in das Adressfeld (in der Titelleiste), um die Bildschirmtastatur einzublenden, geben Sie die Webadresse ein und tippen Sie dann auf Go (Gehe zu).

Löschen Sie den Text im Adressfeld: Tippen Sie in das Adressfeld und dann auf .











#### Zoomen und Scrollen

Scrollen Sie die Webseite mit einem Finger und vergrößern oder verkleinern Sie sie mit zwei Fingern. Details siehe Seite 10 und 11.

#### Surfen von Webseiten


Links auf Webseiten bringen Sie normalerweise zu anderen Stellen im Web.


Folgen Sie einem Link auf einer Webseite: Tippen Sie auf den Link.


Laden einer Webseite stoppen	Tippen Sie auf 
Eine Webseite aktualisieren	Tippen Sie auf 
Zur vorherigen oder nächsten Seite blättern	Tippen Sie auf  oder  oben im Bildschirm.
Eine Seite mit einem Lesezeichen versehen	Tippen Sie auf  , um eine Seite mit einem Lesezeichen zu versehen, und tippen Sie auf  , um es zu entfernen.
Lesezeichenverlauf prüfen	Tippen Sie auf 
Zur Web-Startseite gehen	Tippen Sie auf 
Mehrere Seiten anzeigen	Tippen Sie auf  , um eine andere Webseite zu öffnen oder zu entfernen
Browser-Einstellungen	Tippen Sie auf 

## 3-2 Nachrichten

Über News (Nachrichten) werden Ihnen einfach und schnell alle neuesten Nachrichten angezeigt.

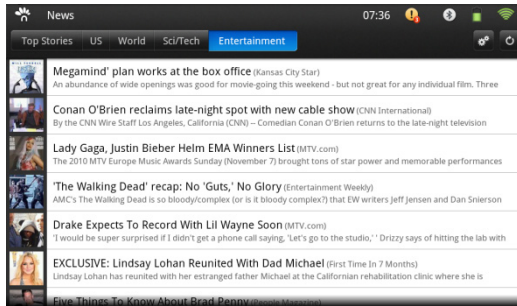

Tippen Sie auf , um Ihre persönlichen Einstellwünsche festzulegen.

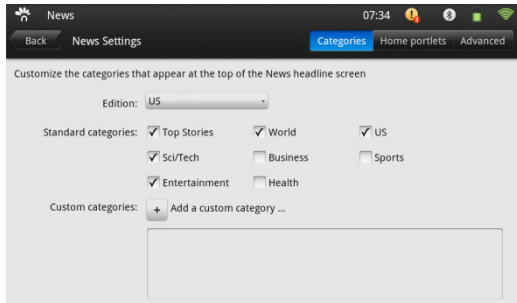

**Categories (Kategorien):** Legen Sie die Kategorien fest, die oben in der Nachrichtenschlagzeile angezeigt werden.

**Home portlets (Startseite-Portlets):** Legen Sie fest, welche Nachrichtenkategorien in kleinen und großen Portlets angezeigt werden.


**Advanced (Erweitert):** Richten Sie ein, wie oft die Nachrichtenschlagzeilen aktualisiert werden.


### 3-3 Wetter

Sie können die aktuellsten Wetterverhältnisse nach Tag, Stunde oder Woche anzeigen.



Hinweis: Die Wetterverhältnisse können nur aktualisiert werden, wenn das Netzwerk verfügbar ist.

Tippen Sie in das Feld links oben im Menü, um den gewünschten Ort auf der Erde zu wählen; oder fügen Sie einen neuen Ort hinzu, über dessen aktuelles Wetter Sie sich informieren möchten. (Sie können auch das Symbol  im Fenster antippen).

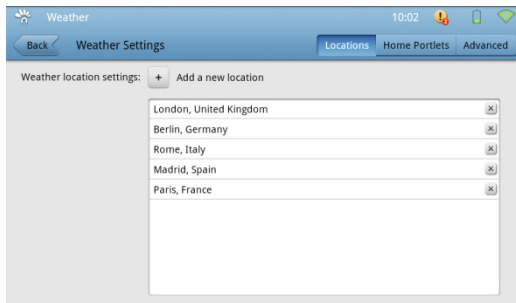

Tippen Sie auf "Add a new location" (Einen neuen Ort hinzufügen) und geben Sie den Namen einer Stadt für die Suche ein.

## 3-4 E-Mail

Lesen Sie mit Email (E-Mail) Ihre E-Mails und verfassen Sie mit der Bildschirmtastatur neue Mitteilungen .


### 3-4-1 Senden von E-Mail

Verfassen und senden Sie eine Mitteilung:


1. Tippen Sie auf Compose (Verfassen) oben im Bildschirm.
2. Geben Sie einen Namen oder eine E-Mailadresse in das Feld To (An) ein.
3. Geben Sie ein Betreff und dann Ihre Mitteilung ein.
4. Tippen Sie auf Cc/Bcc, wenn Sie eine Kopie oder Blindkopie von der Mitteilung auch an andere Personen senden möchten, und geben Sie die betreffende(n) E-Mailadresse(n) ein.
5. Tippen Sie auf Send (Senden).




Eine Anlage in einer E-Mailmitteilung senden

Tippen Sie auf  und wählen Sie dann die Anlage.


Den Entwurf einer Mitteilung speichern, um sie später zu vervollständigen

Tippen Sie auf , um die Mitteilung im Ordner Drafts (Entwürfe) zu speichern.



Eine Mitteilung beantworten

Öffnen Sie eine Mitteilung und tippen Sie auf , um sie zu beantworten.

Eine Mitteilung weiterleiten

Öffnen Sie eine Mitteilung und tippen Sie auf . Wenn Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie die Dateien oder Anlagen der originalen Mitteilung beifügen.

### 3-4-2 Löschen eines E-Mailkontos

Tippen Sie auf , um die E-Maileinstellungen im E-Mailmenü aufzurufen, und tippen Sie auf  oben rechts in einem Konto, um Delete account (Konto löschen) auszuwählen.

## 3-5 Fotos

Sie können Fotos von einer Digitalkamera oder einem Mobiltelefon importieren oder von einer E-Mail oder einer Webseite speichern.

Sie können das Tablet auch als Fotorahmen verwenden, um Ihre Fotos als interessante Diashow zu präsentieren.

Es werden Bilder in den Formaten PNG, JPEG, BMP und GIF unterstützt.

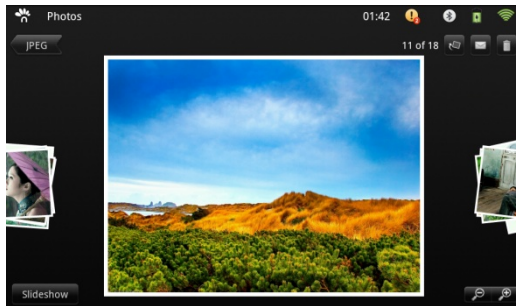


Foto anzeigen: Tippen Sie auf das gewünschte Foto.

Nächstes oder vorheriges Foto anzeigen: Schnippen Sie mit dem Finger links oder rechts.

Foto drehen: Tippen Sie auf  oben rechts im Bildschirm.



Foto senden: Tippen Sie auf , um das aktuell angezeigte Foto zu versenden.


Foto löschen: Tippen Sie auf . Fotos können Sie im Album Saved Photos (Gespeicherte Fotos) löschen, in dem sich die Fotos befinden, die Sie von E-Mails oder Webseiten gespeichert haben.

Vergrößern/verkleinern: Tippen Sie auf  . Sie können Fotos auch durch schnelles Zusammen- oder Auseinanderziehen der Finger vergrößern oder verkleinern.

Diashow starten: Tippen Sie auf .

### Diashows

Sie können Ihre Fotos mit Übergängen in einer Diashow anzeigen. Sie können das Tablet über den HDMI-Anschluss an ein externes Anzeigegerät anschließen, z. B. Fernsehgerät oder Projektor, und Ihre Diashow anderen Personen präsentieren.

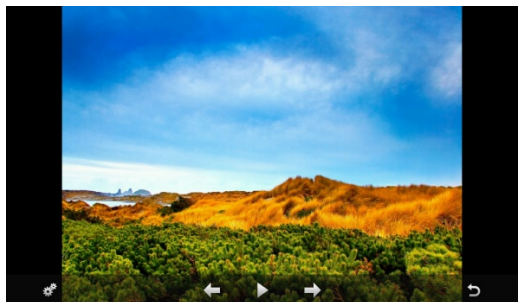

### Untermenüs in einer Diashow:


◀ ▶: Zeigt das nächste oder vorherige Foto an.

⏏: Einmal antippen, um die Wiedergabe kurz zu unterbrechen, und nochmals antippen, um sie fortzusetzen.

⏮: Antippen, um zum Einzelbetrachtungsmodus zurückzukehren.

Durch Tippen auf ⚙ können Sie auch einen Übergangseffekt und die Geschwindigkeit für die Wiedergabe von Fotos festlegen.

### Anzeigen von Fotos unter Tablet & SD card (Tablet & SD-Karte)/Picasa

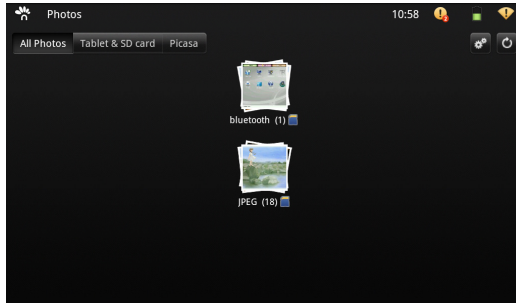


Tablet & SD card (Tablet & SD-Karte): Antippen, um alle Fotos auf dem Tablet und der SD-Karte anzuzeigen.

Picasa: Tippen Sie auf Picasa und geben Sie den Kontonamen und das Kennwort von Picasa ein, um auf das Webalbum Ihres Picasa-Kontos zuzugreifen.

### Photos Settings (Fotoeinstellungen)

Tippen Sie auf ⚙ um das Menü Photos Settings (Fotoeinstellungen) einzublenden.

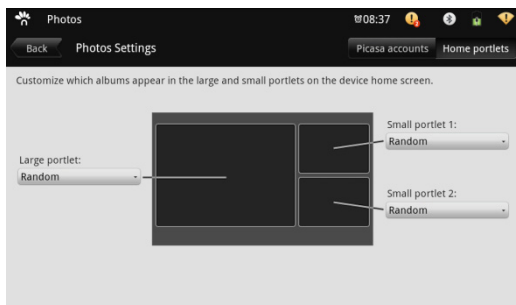


Picasa account (Picasa-Konto): Fügen Sie ein Picasa-Konto hinzu, indem Sie den betreffenden Namen und das dazugehörige Kennwort eingeben.

Home portlets (Startseite-Portlets): Arrangiert Fotos, um sie an unterschiedlichen Portlet-Positionen auf dem Bildschirm Home (Startseite) anzuzeigen.

## 3-6 Musik

Auf dem Bildschirm befindet sich eine Anzahl von Indexen, mit deren Hilfe Sie Musikelemente schnell navigieren können. Das Tablet unterstützt die folgenden Formate: MP3, 3GP, MP4, M4A, OGG, WAV, AAC.

Wählen Sie ein Lied als Klassifizierung, um mit der Wiedergabe zu beginnen; drücken Sie die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke zu regeln.

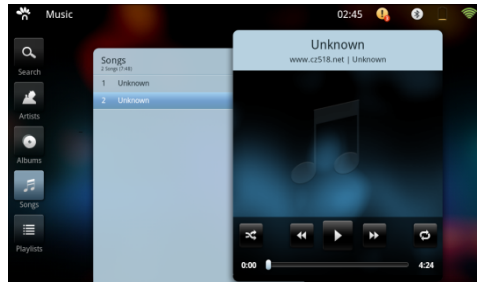

: Antippen, um die vorherige/nächste Spur wiederzugeben.



: Einmal antippen, um die Musik wiederzugeben, und nochmals antippen, um die Wiedergabe kurz zu unterbrechen.



: Gibt die ausgewählte Musik in willkürlicher Reihenfolge wieder.



: Wiederholt die Wiedergabe mit folgenden Modi: *Wiederholt das aktuelle Lied---wiederholt alle Lieder---Wiederholung deaktiviert.*

## 3-7 Videos

Sie können Filme und Videos auf dem Tablet betrachten. Die unterstützten Formate sind: MP4, 3GP, WMV, MOV. Sie können den von Ihnen bevorzugten Player für die Videowiedergabe wählen.

### Wiedergabe eines Videos




Wiedergabe

Statusanzeige der Wiedergabe


Wiedergabe beenden

## 3-8 Kontakte

Mit dem Tablet fällt Ihnen das Bearbeiten und Speichern Ihrer Kontakte nicht schwer. Sie können den Kontakt in allen Ihren Gruppen suchen und erhalten detaillierte Informationen. Zudem wird ein Kontakt den Contacts (Kontakten) automatisch hinzugefügt, um die E-Mailadressierung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

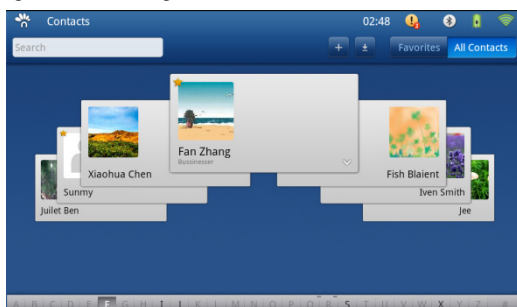

### Hinzufügen eines Kontakts auf dem Tablet

Tippen Sie auf Contacts (Kontakte), dann auf .

### Importieren eines Kontakts

Tippen Sie auf , um ein Kontakt von Gmail zu importieren.

### Suchen nach Kontakten

Sie können Ihre Kontakte anhand von Vornamen, Nachnamen und Firmennamen auf dem Tablet suchen.

### Verwalten von Kontakten auf dem Tablet

Tippen Sie auf einen Kontakt, um das dazugehörige Menü aufzurufen.


---

Einen Kontakt löschen	Wählen Sie einen Kontakt in Contacts (Kontakte) und tippen Sie dann auf Delete (Löschen).
-----------------------	---

---

Kontaktinformationen bearbeiten	Wählen Sie einen Kontakt in Contacts (Kontakte) und tippen Sie dann auf Edit (Bearbeiten).
---------------------------------	--

---

Favoriten	Tippen Sie auf  , um einen bevorzugten Kontakt festzulegen.
-----------	--

---

Wählen Sie ein Foto für einen Kontakt:


1. Tippen Sie auf Contacts (Kontakte) und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf Edit (Bearbeiten) und auf Add Photo (Foto hinzufügen), oder tippen Sie auf das vorhandene Foto.
3. Tippen Sie auf ein Album, dann auf ein Foto, um es zu öffnen, und tippen Sie auf Select (Auswählen).
4. Ziehen Sie das Foto und skalieren Sie es.
5. Tippen Sie auf Save (Speichern).





## 3-9 Erledigungen


### Bearbeiten und Lesen von Erledigungen

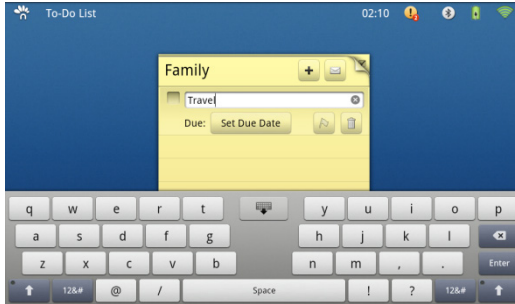Erledigungen werden gemäß dem letzten Änderungsdatum aufgelistet, wobei sich die neueste Notiz ganz oben befindet. Tippen Sie auf eine Notiz in der Liste, um sie anzuzeigen oder zu bearbeiten.




Hinzufügen: Tippen Sie auf , geben Sie eine Notiz ein, tippen Sie auf Enter (Eingabe); oder tippen Sie auf , um die Notiz zu löschen und neu einzugeben.

Notiz per E-Mail senden: Tippen Sie auf die Notiz und dann auf .

Notiz löschen: Wählen Sie eine Notiz aus und tippen Sie dann unter Finished Items (Fertig gestellte Elemente) auf .


## 3-10 Kalender

Sie können Kalenderereignisse direkt auf dem Tablet erstellen und bearbeiten.

Ereignis hinzufügen: Tippen Sie auf , geben Sie einen Ereignistitel ein und tippen Sie dann auf Done (Fertig).

Sie können Folgendes eingeben:


- Title (Titel)
- Start- und Beendigungszeiten (oder aktivieren Sie All-day (Ganzer Tag), wenn es sich um ein ganztägiges Ereignis handelt)
- Reminder (Erinnerung)—Wählen Sie ein Erinnerungslied
- Repeat times (Wiederholzeiten)—One-time event (Einmaliges Ereignis), Daily (Täglich), Every weekly (Jede Woche), Weekly (Wöchentlich), Monthly (Monatlich) oder Yearly (Jährlich)
- Nach Einstellung einer Erinnerung ertönt sie zur feststehenden Zeit. Wird eine Erinnerung aktiviert, blendet das Tablet eine Mitteilung ein, untermal von Ton.

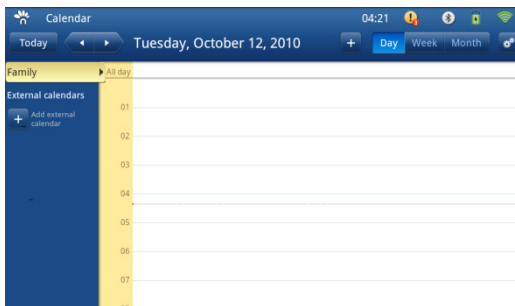

## 3-11 Uhr

Mit der Uhr können Sie die lokale Uhrzeit, Weckzeiten und den Timer je nach Bedarf einstellen.


**Clocks (Uhr):** Tippen Sie auf Clocks (Uhr) und legen Sie die Zeitzone fest und beschriften oder löschen Sie die vorhandene Uhr.

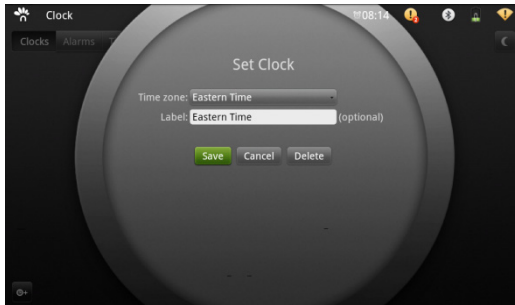

**Alarms (Weckzeiten):** Tippen Sie auf Alarms (Weckzeiten), um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren; stellen Sie dann die Weckzeit, den Ton und das Wiederholungsdatum ein.





**Timers:** Tippen Sie auf Timers und legen Sie die Dauer, die Beschriftung und den Ton des Timers fest.

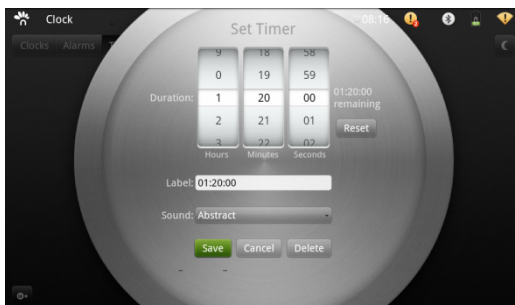


## 3-12 Einkaufsliste

Das Tablet hilft Ihnen bei der Bearbeitung und Erledigung Ihrer Einkaufsliste.

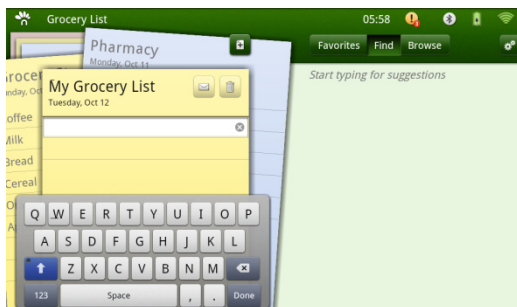

Tippen Sie auf , um eine neue Einkaufsliste zu erstellen, und geben Sie die einzukaufenden Artikel ein.

Favorites (Favoriten): Die am häufigsten gekauften Artikel werden den Favorites automatisch hinzugefügt; um einen Artikel zu entfernen, tippen Sie auf  oben rechts im Bildschirm.

Find (Suchen): Tippen Sie auf einen Artikel in der Einkaufsliste, woraufhin ein Vorschlag für den betreffenden Artikel eingeblendet wird; oder geben Sie ein Wort oder einige Buchstaben ein, um dazu passende Vorschläge anzuzeigen.


Browse (Durchsuchen): Zeigt unterschiedliche Artikel für die Einkaufsliste an.

## 3-13 Rechner

Führen Sie einige Grundrechenarten aus, indem Sie Calculator (Rechner) antippen.

Tippen Sie auf "Clear" (Inhalt löschen) im Menü, um die eingegebene Zahl zu löschen und erneut einzugeben.

Um den Vorgangsverlauf zu löschen, drücken Sie die Taste MENU (Menü) und wählen Sie "clear the history" (Verlaufsinhalt löschen); oder wählen Sie Advance (Erweitert), um das gewünschte Operandsymbol zu wählen.

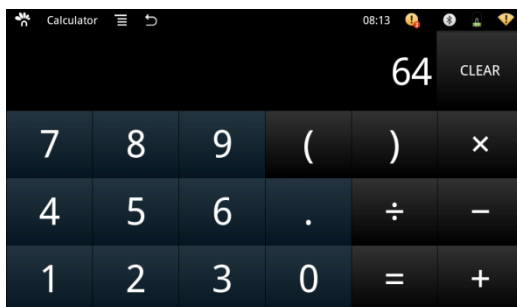

Der ES File Explorer ist ein ausgewählter Manager für Lokales/ LAN/ FTP/ Bluetooth-Dateien/ Anwendungen/ Aufgaben/ Lesezeichen, der Telefone & Computers in einem LAN/Internet-Netzwerk durchsucht. Tippen Sie auf MENU (Menü), um weitere Optionen anzuzeigen. Oder tippen Sie auf das Symbol Help (Hilfe) unter More (Mehr) > Help Center (Hilfecenter), um mehr über die Verwendung von ES File Explorer zu erfahren.



## Anzeige von Bildern

The screenshot shows the Windows XP desktop with a dark blue background and a forest of evergreen trees at the bottom. The taskbar is at the top, and the Start menu is open, showing the 'Zuhause/SD-karte' (Home/SD card) button. The desktop has several icons, including 'Eins/mehrere wählen' (Select one/multiple), 'Datei suchen' (Search for files), 'BACK (Zurück)' (Back), 'Hilfe' (Help), and 'Muster anordnen' (Arrange icons). The desktop icons are arranged in a grid, with labels like '10.jpg', '20061102...', '22.jpg', '7.jpg', '8.jpg', '9.jpg', 'ATT00081...', 'dog.jpg', 'laverier...', 'LOVE.jpg', 'romantic...', 'romans...', 'Thumbnail...', 'unknown...', 'unknown...', 'unknown...', 'unknown...', 'wedding.jpg', and 'H&B.JPG'.

**New (Neu):** Erstellt eine neue Datei, einen neuen Ordner und sucht Dateien (Local), Server (LAN/FTP), oder scannt Bluetooth-Geräte (Bluetooth).

Task Manager (Task-Manager): Zeigt Task-Elemente, Dienste usw. an; App Manager (Anwendungsmanager): Listet alle Anwendungen auf, die im System installiert sind, und drücken Sie MENU (Menü) für mehr; Security Manager (Sicherheitsmanager): Schützt Anwendungen.

## 27 Anhang

**Settings (Einstellungen):** Die hier enthaltenen Optionen sind Display settings (Anzeigeeinstellungen), View settings (Ansichtseinstellungen) und Directory settings (Verzeichniseinstellungen).

**More (Mehr):** Tippen Sie auf More (Mehr), um weitere Menüs anzuzeigen.

Aktualisiert den aktuellen Ordner, dreht das Tablet und passt die Ausrichtung automatisch an und mehr.

## 4 Einstellungen

Mit Settings (Einstellungen) können Sie Anwendungen anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, Ihre Netzwerkverbindung konfigurieren und andere Einstellwünsche festlegen.

### ✧ Status

Zeigt den Status und Details über die Wi-Fi-Verbindung, die Bildschirmanzeige, Akkuauslastung und das Tablet-Speichermedium an.

### ✧ Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)

#### 1. Wi-Fi

Schalten Sie den Wi-Fi-Schalter ein und wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus der automatisch erstellten Liste, indem Sie erst auf "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) und dann auf "Connect" (Verbinden) tippen, woraufhin sich das System automatisch verbindet.



Hinweis:

- Einige Netzwerke benötigen ein Kennwort, dass Sie bei Aufforderung auf dem Bildschirm eingeben müssen.
- Ist die Einrichtung einer versteckten Netzwerkverbindung erforderlich, tippen Sie auf "Add Wi-Fi network" (Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen) und geben Sie die SSID und den Sicherheitstyp ein.

#### 2. Bluetooth

##### Begriffserklärung

**Bluetooth** Aktiviert oder deaktiviert den Bluetooth-Schalter.

**Set Device name (Gerätename eingeben):** Geben Sie dem Bluetooth-Gerät des Tablets einen Namen.


**Discoverable (Suchbar):** Macht das Bluetooth-Gerät des Tablets sichtbar für andere Geräte.

*Scan for devices (Nach Geräten suchen):* Beginnt mit der Suche nach Remote-Bluetooth-Geräten.

Aktivieren Sie den Bluetooth-Schalter und Ihr Remote-Bluetooth-Gerät.

Nach der Suche wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus und beginnen mit der Kopplung. Geben Sie das Kennwort auf beiden Geräten ein, woraufhin in Sekunden eine Verbindung aufgebaut wird.

### **Senden einer Datei zu einem Remotegerät**

Tippen Sie auf das Multi-Auswahlsymbol , um die gewünschte Datei auf dem lokalen Gerät auszuwählen, und tippen Sie dann auf MENU (Menü) > Operation (Vorgang) > Send (Senden).

### **Empfangen einer Datei von einem Remotegerät**

1. Vergewissern Sie sich, dass "Discoverable" (Suchbar) nach der automatischen Zeitabschaltung immer aktiviert ist.
2. Wählen Sie eine Datei auf dem Remotegerät aus und senden Sie es über Bluetooth zum lokalen Gerät; es blendet sich oben rechts (orangefarbener Punkt) eine Aufforderung zur Entgegennahme einer eingehenden Datei ein; tippen Sie dann auf die Einblendung und die Datei, um den Empfang der Datei zu bestätigen.

### **◇ Ton**

Silent mode (Stiller Modus): Antippen, um alle Tonausgaben, außer Medien & Alarmsignale, stumm zu schalten.

Audible selection (Hörbare Auswahl): Antippen, um bei Auswahl auf dem Bildschirm einen Ton wiederzugeben.

Sie können auch die Lautstärke von Medien und Benachrichtigungen einstellen.

### **◇ Bildschirm**

Auto-rotate screen (Bildschirm automatisch drehen): Antippen, um die Bildausrichtung beim Drehen des Tablets automatisch anpassen zu können.


Auto Brightness (Automatische Helligkeit): Antippen, um die Helligkeit automatisch anzupassen.

Brightness (Helligkeit): Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms durch Ziehen des Schiebereglers manuell ein.

Screen timeout (Bildschirm-Auszeit): Legt einen Zeitwert für automatisches Abschalten des Bildschirms fest.

Hinweis: Der Bildschirm wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn innerhalb des festgelegten Zeitabschnitts keine Betriebsvorgänge stattfinden.

## ❖ Familienkonten

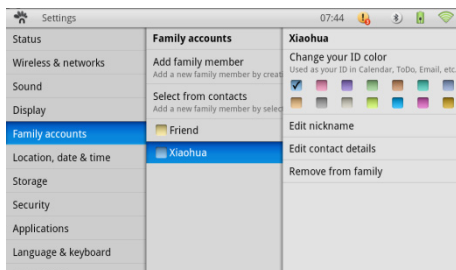

Add family member (Familienmitglied hinzufügen): Antippen, um durch Erstellung eines neuen Kontakts ein neues Familienmitglied hinzuzufügen.

Select from contacts (Aus Kontakten auswählen): Fügt ein neues Familienmitglied durch Auswahl aus der vorhandenen Kontaktliste hinzu.

Family (Familie): Antippen, um die ID-Farbe zu ändern, den Spitznamen oder Kontaktdetails zu bearbeiten oder einen Kontakt aus dem Familienkreis zu entfernen, sofern jemand der Liste hinzugefügt wurde.

## ❖ Ort, Datum & Uhrzeit

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Wahl der Zeitzone, des Datum und der Uhrzeit, die in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt werden.

## ❖ Speichermedium

Tablet storage (Tablet-Speicher): Siehe interne Datenspeicherkapazität.

- Total tablet/Application/User content storage (Gesamtspeicher von Tablet/ Anwendung/ Benutzer): Siehe verfügbaren Platz im internen Gesamtspeicher von Tablet/ Anwendung/ Benutzer.
- Format user content storage (Benutzerspeicher formatieren): Beachten Sie bitte, dass mit diesem Befehl alle Ihre Daten im Benutzerspeicher gelöscht werden, z. B. Musik, Foto usw.

SD card (SD-Karte): Siehe externe Datenspeicherkapazität.

- SD card (SD-Karte): Siehe gesamten und verfügbaren Speicherplatz auf der SD-Karte.
- Unmount SD card (SD-Karte aushängen): Hängen Sie die Micro-SD-Karte aus, bevor Sie sie entfernen.
- Format SD card (SD-Karte formatieren): Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die externe Micro SD-Karte ausgehängt ist.

Hinweis: Alle im internen Speicher abgelegten Daten und Informationen gehen verloren, wenn Sie die Micro-SD-Karte formatieren.

## ❖ Sicherheit

Visible (Sichtbar): Antippen, um das Kennwort während der Eingabe anzuzeigen.


Factory data reset (Werkseitige Einstellungen wiederherstellen): Antippen, um die Originalwerte Ihrer gesamten Einstellungen wiederherzustellen und alle Ihre Informationen zu löschen.

Hinweis: Denken Sie daran, dass beim Antippen von Factory data reset (Werkseitige Einstellungen wiederherstellen) die von Ihnen gespeicherte Einstellungen und die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen verloren gehen.

## ❖ Anwendungen

Zeigen Sie die aktuell ausgeführten Dienste an und stellen Sie Optionen für Anwendungen ein, einschließlich Deinstallation einer Anwendung. Zur Deinstallation einer Anwendung tippen Sie auf Downloaded applications (Heruntergeladene Anwendungen), dann auf die gewählte Anwendung und auf "Uninstall" (Deinstallieren); bestätigen Sie diesen Vorgang durch Tippen auf "OK", woraufhin die betreffende Anwendung entfernt wird.

## ❖ Sprache & Tastatur

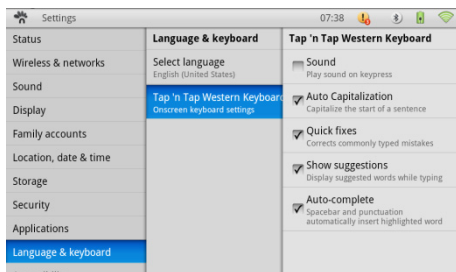

Select Language (Sprache wählen): Antippen, um die Bildschirmsprache auszuwählen.

Onscreen keyboard settings (Einstellungen der Bildschirmstastatur):

Sound (Ton): Gibt beim Antippen von Tasten einen Ton wieder.

Auto Capitalization (Automatische Großschrift): Antippen, um automatische Großschrifteingabe in einem Satz ein- oder auszuschalten.

Quick fixes (Schnelle Korrekturen): Antippen, um Fehler gleich beim Eintippen zu korrigieren.

Show suggestions (Vorschläge anzeigen): Antippen, um vorgeschlagene Wörter zu übernehmen oder abzulehnen.

Auto-complete (Automatische Vervollständigung): Antippen, um ein Leerzeichen, ein Satzzeichen oder ein hervorgehobenes Wort zu vervollständigen.



## ✧ Akkuverwendung

Hier wird die Akkuverwendung im Detail angegeben.

## ✧ Info über Tablet

Zeigt detaillierte Informationen über das Tablet an.

## 5 Anhang

### 5-1 Fehlerbehebung

F1: Wie wird das Tablet ausgeschaltet, wenn das System nicht mehr reagiert?

A: Drücken Sie die EIN-AUS-Taste und halten Sie sie etwa 7 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet auszuschalten.

F2: Wie überprüft man das Tablet, wenn es sich nicht einschalten lässt?

A:

1. Schließen Sie es an eine Netzsteckdose an, wenn der Akkuladestand sehr niedrig ist.
2. Drücken Sie die Taste EIN-AUS/Zwangsabschaltung und halten Sie einige wenige Sekunden lang gedrückt, bis das Hannsperre-Logo erscheint.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige auf dem Netzteil leuchtet und das Netzteil fehlerfrei funktioniert.

Q3: Keine Tonausgabe bei Musik- und Videowiedergabe

A:

1. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht abgedeckt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht komplett heruntergedreht ist.
3. Die Musik auf dem Tablet könnte unterbrochen worden sein (Pause). Verwenden Sie einen Kopfhörer mit einer Wiedergabetaste, tippen Sie diese Wiedergabetaste versuchsweise an, um die Wiedergabe fortzusetzen.

F4: Kein Bild auf dem extern angeschlossenen Gerät.

A:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel fest angeschlossen ist.
2. Prüfen Sie, ob die Eingangsquelle für das externe Gerät im HDMI-Modus ist.

F5: Wie wird der Werkzustand wiederhergestellt?

A: Klicken Sie im Hauptmenü auf **“Settings” (Einstellungen) > “Security” (Sicherheit) > “Factory data reset (Werkseitige Einstellungen wiederherstellen)”**, um die Standardeinstellungen des Systems wieder zu laden.

F6: Wie verlängert man die Akkunutzungszeit?

A:

1. Setzen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms unter “Brightness” (Helligkeit) auf eine gerade noch annehmbare Stufe herunter.
2. Drehen Sie die Lautstärke etwas leiser.
3. Stellen Sie unter “Screen timeout (Bildschirm-Auszeit)” einen etwas kürzeren Zeitwert ein.
4. Deaktivieren Sie die WiFi- und Bluetooth-Verbindung, wenn sie längere Zeit unbenutzt ist.
5. Wechseln Sie in den Ruhemodus, indem Sie die Ein-Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

## 5-2 Technische Daten

<b>Hauptmerkmale</b>	
Prozessor	NVIDIA Tegra II
Arbeitsspeicher (#)	512 MB
Betriebssystem	Android 2.2
<b>Storage (Speichermedium)</b>	
Massenspeicher (#)	16GB
NAND Flash	512 MB
<b>Bildschirm</b>	
Größe	10.1"
Anzeigetechnologie	TFT-LCD
Auflösung	1024X600
<b>Touchpanel</b>	
Typ	Mehrfachpunkt-Kapazitiv-Touchpanel
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth-Spezifikation	BT2.1+ EDR
<b>Videofunktion</b>	
Video	HDMI (unterstützt max. 1080P)
<b>Bedingung</b>	
Betriebstemperatur	5-35°C
Betriebsfeuchtigkeit	35%-85%

Lagertemperatur	-20-60°C
Lagerfeuchtigkeit	20%-93%
<b>Ein-Ausschalter</b>	
Netzteil	100~240 V AC; 12 V DC/ 2 Amp
Energieverbrauch (max.)	≤24 W
Akku (Typ)	Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku
<b>Anschlusstandard</b>	
WLAN	Drahtloskarte: 802.11 b/g/n
Audioanschluss	Kopfhörerausgang, Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
USB-Anschluss	Mini-USB-Anschluss (X1)
Micro SD-Kartensteckplatz	Unterstützt Micro-SD-Karte
HDMI-Anschluss	Mini-HDMI
<b>Physikalische Merkmale</b>	
Gewicht	Etwa 750 g
Maße	260 mm x 171 mm x 13,9 mm

Hinweis: Änderungen des Designs und der technischen Daten sind vorbehalten. Das Symbol # bedeutet, dass es sich um ein optionales Element handelt.